PPF 591

PPF 591+ PPF 591+P PPF 591+W PPF 598+

使用手册



由荷兰飞利浦公司监制并授权

丰达萨基姆电子有限公司 地址:中国广东河源市永福路163号丰达工业园 免费服务热线:8008880088 传真:0755-33359196



PHILIPS

致尊敬的客户:

尊敬的客户,感谢您明智地选择了丰达萨基姆电子有限公司研制、生产的高品质的家庭、办公一体化普通纸传真机。

此款传真机能满足您每天的家庭、办公及商务需求。本机在出厂时将随机附送一卷免费的测试碳带,当您用完此碳带后请到您当地所在地的经销商处购买飞利浦的指定型号的碳带(PPF591+系列机型配套色带型号: PFA330,PPF598+系列机型配套色带型号: PFA336或PFA337,)。以免由于使用不当的碳带影响您的复印或者打印效果。

为了您的人身安全或安全使用本机。在使用本机之前,我们建议您仔细阅读本手册,正确使用和安装本传真机。如果您在使用过程中,您有任何问题或者建议,您可以在正常的工作日中拨打我们的免费服务热线:800-888-0088。我们将竭诚为您服务。

本手册同时适用于PPF588、PPF588+, 所有外观图仅供参考! 部分功能只适用于PPF588。

目录

1.	产	:品简介4
	1.1	重要的安全注意事项4
	1.2	内装物品清单5
	1.3	外观及各部分名称介绍6
	1.4	控制面板
	1.5	查询键功能操作摘要9
	1.6	功能键操作摘要9
2.	安	装指引9
	2. 1	接线及安装附件10
	2. 2	2000 September 11
	2.3	装入托纸板13
	2.4	装入记录纸
	2.5	取出纸张 14
3.	传	真文稿14
	3. 1	可以使用的文稿15
	3. 2	放入文稿
	3. 3	选择适当的文稿扫描清晰度15
	3.4	拨号及发送 16
		1.1 普通拨号 16
		1.2 免提拨号 16
		l. 3 直接拨号
		l.4 快速拨号
	3. 4	l.5 电话本拨号
	3. 5	自动重拨
	3.6	通信流程
4.	接	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	4. 1	选择接收方式
		1 传真专用
	4. 1	2 传真和电话自动切换
	4. 1	3 电话专用
	4. 2	使用并接的分机遥控接收传真18
	4.3	无纸接收文稿18
	4.	3.1 无纸接收文稿

	4.3.2 打印内存中的文稿
5.	
6.	
	6.1 一般通话
	6.2 免提听筒拨号
	6.3 通话后接收/发送传真
7.	
	7.1 电话本
	7.1.1 查询记录
	7.1.2 新记录
	7.1.3 群组
	7.1.4 快速拨号
	7.1.5 修改记录
	7.1.6 删除记录
	7.1.7 打印记录
	7.2 电话呼叫
	7.2.1 呼入的电话
	7.2.2 呼出的电话
	7.2.3 来去电信息查询
	7.3 传真
	7.3.1 查询接收
	7.3.2 查询发送
	7.3.3 延时发送
	7.3.4 广播发送
	7.3.5 传真日志
	7.3.6 传输报告
	7.3.7 接收尺寸压缩
	7.3.8 传输速度
	7.4 其它
	7.4.1 通话记录
	7.4.4 设置对比度
	7.4.5 服务代码
	7.4.7 出厂版本
	7.4.9 计算器
	7.5 传真转换

7.5.1 铃声自动计数器	29
7.5.2 轻松连接	30
7.5.3 振铃类型	30
7.9 设置安装	30
7.9.1 设置时间/日期	31
7.9.2 设置语言	31
7.9.4 设置本机号码	31
7.9.5 设置本机姓名	31
7.9.6 线路类型	32
8. 特别功能简介及使用	32
8.0 帮助键的使用	32
8.1 来去电信息键	32
8.2 计算器功能	32
8.3 和弦铃声设置	33
8.4 彩屏显示设置	33
8.5 来电报号设置	33
8.6 语音提示设置	33
9. 维护、保养	34
9.1 清除被卡的记录纸	34
9.2 清除被卡的文稿	34
9.3 文稿滚筒及影像扫描器的清洁方法	35
9.4 印字头和印字头滚筒的清洁方法	36
10. 简易故障排除方法	38
规格	39
11. USB打印	40
11. 1安装驱动	40

1. 产品简介

1.1 重要的安全注意事项

为了防止出现电路故障,着火,电源松动或其他突发事件,保证您的安全,请按下列要求去做.

- ■传真机必须放置在水平台面上,请确保传真机放置平稳.传真机跌落会造成机器严重损坏,而且可能伤及人身.尤其是小孩
- ■由于文稿出口在机器前面,因此在机器文稿出口前面30CM不要有障碍物
- ■不要将本机放置于阳光直射、潮湿、闷热、不牢固或振动的地方
- ■不要将本机靠近水、易燃、易爆的液体和气体旁
- ■不要将本机靠近空压机或冰箱旁
- ■不要将本机靠近电波设备,比如:收音机和电视机旁边,以免发生信号干扰
- ■不要将本机靠近带磁的物品或设备附近,以免干扰.如喇叭等
- ■使用温度和湿度的范围 温度:5℃-35℃

湿度: 15-85%

- ■请依照标识使用 220V/50Hz的电源
- ■雷雨时,请同时断开传真机电源和电话线.如果未能断开传真机,切勿使用传真机,以避免雷击和设备损坏的危险
- ■不要阻碍空气流通或打开机器的盖来作空气流通
- ■不要用液体或气雾清洁剂来清洗本机,以免造成内部短路从而导致故障
- ■不要私自分解或拆卸传真机
- ■在传真机工作时不要打开面盖
- ■在工作或待机时,不要用毛巾等物品覆盖在传真机上
- ■不要让金属物品掉入传真机
- ■不要随意拉动电源线或把任何东西放在电源线上
- ■不要随意拔下电源插座
- ■搬运机器时, 先拔电话线, 再拔电源线
- ■当出现故障时,请立即拔掉电源插座,并与我司售后服务中心联络或者指定的经销商/维修点

备注:温度骤升会导致传真机内部产生热胀冷缩反应.这有可能影响到传真/复印的质量,严重时导致传真机发生故障。出现此现象时,请停止使用传真机直到症状消失。

- 注意:1、设备维修或更换电池必须是我公司专业人员或具有相等技术的专人操作;
 - 2、由于电池内部为有毒物质,在更换电池时应将旧电池置于专用废品回收处,以免造成环境污染:
 - 3、不要将旧电池置于火中,以免爆炸造成人身伤害。

1.2 装箱物品清单

拆开传真机包装,请检查以下物品清单,如发现不符,请经销商联系.



附件重要信息:

使用非本公司的碳带,将不能保证打印/复印质量,严重时可能导致机器损坏,本公司将不给予保修!

您可与当地的经销商联系购买碳带事宜。

碳带不能重复使用.不要重新卷绕并再次使用旧的碳带。


注意:

注意复印或接收传真的文字、图像信息会保留在使用过的碳带上。请妥善处理使用过的碳带,以免给您带来不必要的麻烦。.


1.3 外观及各部名称介绍




底视图:

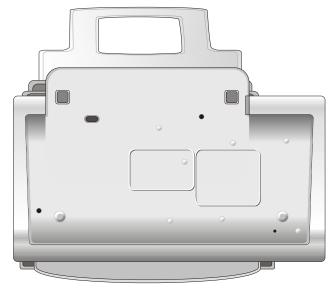

后视图:

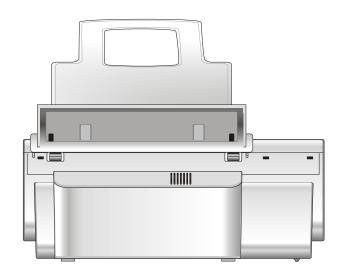

1.4 控制面板:

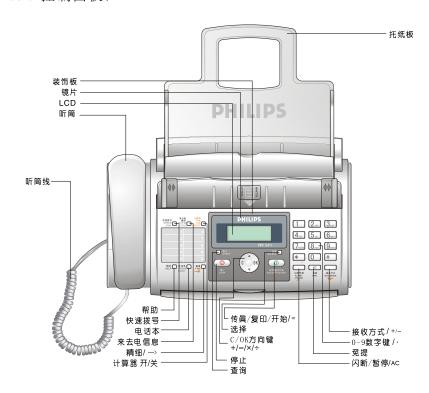

(外观图仅供参考!)

LCD:在操作和设置中显示不同的信息.

数字键(0-9,*,#):直接拨号;

储存时输入数字或字母.

快速拨号(0-9):拨出储存电话或传真号码.

功能:可选择或设定不同选项的输入模式,设定中可上下移动菜单.

闪断/暂停:通过中心PABX(自动交换机),暂时切断回路或插入一个暂停时间或向 另一终端发出呼叫请求。

精细:在传送或复印文稿前,选择适当的扫描清晰度。

接收方式: 可将接收方式设为电话、传真或自动模式. 设定中将自动翻滚。

来去电信息:可查询来电或去电信息,同时和输入/传真/开始键共同使用回拨

显示号码。如果号码前带星号(*),表示此为未接电话。

电话本:查询、拨出已储存的电话或者传真号码。

免 提:无需提起听筒进行电话或传真拨号。

停 止:停止或取消操作。

传真/复印: 收发传真; 待机状态时, 复印文稿。

计算器 开/关: 按此键开启计算功能,计算状态按此键退出计算状态。

查 询:在待机状态下查询来电、去电号码、以及设置来电报号、和弦铃声、语音提示、彩屏显示的选择(此功能仅适应于PH588)


选 择:在待机状态下翻查来电或去电号码、以及设置来电是否报号、和弦铃声、语音提示次数、彩屏颜色等。(此功能仅适应于PH588)

如显示屏出现混乱,不清晰等非正常现象,请拔掉传真机电源,重新上电。

1.5 查询键操作摘要

(此功能仅适应于PH588)

1.6 功能键操作摘要

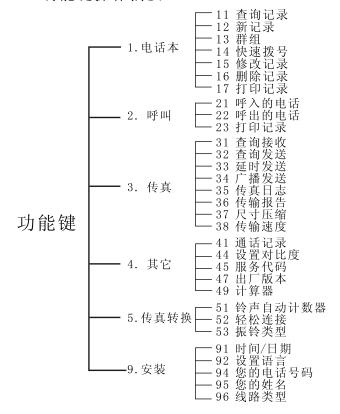

2 安装指引:

- 2.1 接线及安装附件 请参阅以下的接线图
- 2.1.1 连接电话听筒 将电话听筒线一端与听筒连接,另一端与传真机左侧的"\"插孔连接.

2.1.2 连接电话线

将电话线一端与接有外线的接线盒连接,另一端与位于传真机左侧有"LINE"(电话线)的插孔连接.


2.1.3 连接外挂的电话机(EXT.)

使用一台与传真机共用一条电话线的外接电话机时,可以连接到传真机后标有"EXT."的插口.

2.1.4 连接电源线

依电源标识,在进行连接前检查电源电压是否一致,将电源线插头插入交流 电源插座内,这个电源插座须具备防火及短路保护功能。具体接法如下图:

如图:

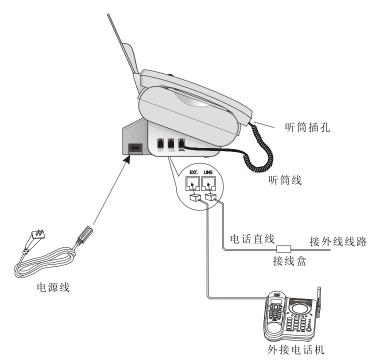

2.2 安装、更换碳带

在接收传真或复印之前,传真机中必须安装碳带. 本传真机随机免费提供一个可打印多页A4标准测试页的碳带.

如果碳带用尽或传真机中没有碳带,传真机会报警并在显示屏上显示:"换碳带"通常每条碳带都配有一个"保护卡",如果标准原装耗材PFA336,更换碳带时必须更换随碳带一起提供的"保护卡"(传真机出厂时已安装好一个免费试机用的碳带并设置好相关的参数,故此时传真机在无保护卡的情况下仍能正常工作,即随机附带的免费试机用碳带无需配备"保护卡")而标准原装耗材PFA337为三合一包装,三条碳带只需一个"保护卡"。当此卡没有插在传真机的读卡器中或更换碳带及需要更换此保护卡时,显示屏提示换碳带"请插卡"。

2.2.1 在安装新碳带前,您必须将纸从进纸仓中全部取出.同时按照碳带包装上的说明进行操作.

注释:碳带可以触摸,不会像复写纸粘到手上.

2.2.2 向上拉面板的中间部份以打开面板. 当听到轻轻的喀嗒声,说明面板已经完全打开了.

取出旧碳带

- 2.2.3 用您的手指顶住后部碳带滚筒的两端,向上取出碳带筒,将碳带从槽内取出并放置在前部碳带滚筒旁边.
- 2.2.4 同时取出两个碳带滚筒,它们不能重复使用.

根据所取出的碳带的型号,选择是否进行更换保护卡的操作(保护卡位于碳带前仓左侧的读卡器中)

A. PFA336,每条碳带附带一个保护卡,更换碳带时,必须同时更换保护卡,故此必须取出旧的保护卡.

取出旧的保护卡, B. PFA337(三合一包装),每个保护卡配备 三条碳带无需每次更换碳带时更换保护卡 只有三条碳带用完时取出保护卡即可。


安装新碳带


2.2.5 小心从新碳带上取下橡胶圈,注意不要损坏碳带.












2.2.6 将碳带的大滚筒放置在碳带后仓内的凹槽中,确保将有蓝色齿轮的一端朝右.



2.2.7 拿起小滚筒将它放入碳带前仓内,将有蓝色齿轮的一端朝右,并确保左边的突出端头放入卡槽内.

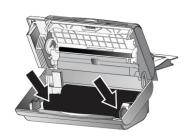

2.2.8 向前转动蓝色小滚筒以拉紧碳带,确保碳带没有折痕.



2.2.9 向下按面板与机器吻合,直至完全关闭到位.



2.3 装入托纸板

请将托纸板正确安装在进纸器上端的插槽内, 在这种状态下, 你最多可以放置40张标准A4纸.




2.4 装入记录纸

本机使用A4尺寸(纸张规格: 宽210mm、长297mm)的普通复印纸,本机最多可以容纳40页65-85g/m²的纸张,纸的表面越光滑,打印质量越好.

不要使用有回形针、钉书针或尖锐脚的纸张,否则会造成卡纸或损坏印字头.不要使用大于A4或小于A4尺寸的其他规格纸张.

2.4.1 为防止多张纸同时进入传真机,首先请翻松整叠的纸张,然后将它们在平面上弄直.



2.4.2 将松纸板向前拉至最大程度,将多页A4纸插入到进纸仓末端(最多40页).



2.4.3 闭合松纸板.



注意:不要在传真机正在打印时将纸取出!

向前拉开松纸板,轻轻地将纸向上拉出,关闭松纸板.

注:如果未正确装入纸张,应将纸张取出重新装好,否则可能卡纸严重会造成机器故障。.



3. 传真文稿

3.1 可以使用的文稿

一般而言,本机可以传送A4,B5或北美Legal/Letter尺寸以内的文件,文稿宽度最大可达216 (mm).

如果文稿有下列现象,请勿放入传真机,以免沾污本机内部或造成夹纸, 影响性能.

- 文稿皱折、破损或卷曲.
- 附有回纹针、钉书针或随意贴等异物.
- 潮湿、沾污或有未干的油墨、修正液、涂改液
- 太粗糙、太光滑(如:上光)或透明
- 太厚(如:卡片)或太薄
- 纸背附有复写层
- 纸张的尺寸太小 (小于150mmX60mm长)

如须传送上述不合规格的文稿,请先用复印机复印后,再使用复印本进行传送.

文稿边缘3mm范围内的字样常不能正确读取,因此,为确保传送效果,书写或打印文稿时,请不要太接近纸张边缘.

本机具有自动进稿装置,每次最多可放入十张标准A4文稿.一次放入多张文稿时,如果夹杂光滑、粗糙或厚薄不一的纸张时,自动进稿装置不一定能完全正确的依序读入,此时建议逐张放入或先复印后再改以复印本进行传送.

本机可接受的文稿厚度为:

单张文稿: 0.08mm-0.13mm

多张文稿: 0.08mm-0.11mm

(一般复印纸的厚度为0.10mm)

3.2放入文稿

- 1. 备妥文稿, 并确认本机在正常待机状态.
- 2. 将文稿正面朝上,配合文稿宽度,把文稿调整板调整到适当的位置,再送入传真机,如使用多张进稿时,请确认最上方的第一张文稿先进入传真机才对.
- 3. 本机检测到文稿后,即自动将第一张文稿拉至定位.如图所示



3.3 选择适当之文稿扫描清晰度

按精细键可依次选择"标准"、"精细"、"照片"三种清晰度中的一种.

3.4 拨号及发送

文稿置妥后,可选择下述方法之一进行拨号/传真.

3.4.1 普通拨号

- 1. 拿起听筒,听到拨号音后,通过数字键拨对方传真号码,例如:8008880088
- 2. 电话拨通后,如对方传真机设置在自动或传真状态,稍后会听到对方传真机的长"哔"声,此时请按<u>传真/复印/开始</u>键;如对方拿起听筒与您通话,需请对方给您传真信号,听到长"哔"声后,请按传真/复印/开始键.

3.4.2 免提拨号

- 1. 按免提键,通过数字键拨对方传真号码;
- 2. 听到对方传真机的长"哔"声后,请按传真/复印/开始键;
- 3. 如对方需要通话时,请拿起听筒与对方通话;
- 4. 注意: 免提状态下只能拨号而不能进行通话。

3.4.3 直接拨号

- 1. 通过数字键,预拨对方传真号码,例如:075533359196
- 2. 按传真/复印/开始键,传真机将自动接通外线,拨出号码,并将文稿传送出去.

3.4.4 快速拨号

如果对方号码贮存在单键内,则可通过按快速拨号键拨出电话号码。

- 1. 按快速拨号 键
- 2. 通过数字键按相关的0到9键;例如①键;

#0:PHOTARSAGEM

- 3. 按传真/复印/开始 传真机将自动接通外线, 拨出号码, 并将稿件传送出去;
- 4. 如①键中未存号码, 屏幕会显示"#0:[空]". 屏幕显示如右:

| #0:[空]

3.4.5 电话本

如果对方号码存在电话本里,您可以通过按电话本键查找拨出号码

1. 按电话本键, 屏幕显示如右:

TOM ZENG(办公室)

2. 用数字键输入要查找的姓名的第一个字母, 如: PH中的P. (输入法参照7.1.2新记录)

PHOTAR (办公室)

3. 按 ▲ / ▼ 键, 查找你需外拨的号码。如: PHOTARSAGEM, (显示如右:) 注: 您可以参考6.1.3的方法去查找号码。

PHOTARSAGEM (办公室)

4. 按传真/复印/开始键,传真机将自动接通外线。

如传真机没有你需要的电话号码记录,屏幕显示 "没有记录!"并发出"哔.哔.."。(如右所示)

没有记录

5. 如果本机的托稿盘已放置待传文件并得到 对方的传真信号,本机将自动进入传真状态, 屏幕显示如右:

发送文稿...

3.5 重拨

自动重拨

当您使用直接拨号,快速拨号或电话本拨号时,如果对方线路忙或未发出应答传真信号且您已将文稿仍留在传真机进稿托盘中,本机会自动每隔三分钟进行重拨, (屏幕将进行重拨倒计时)直至发送成功。

重拨时间: 03:00

3.6 通信流程

显示屏的内容会随着传真过程的进行而改变.

正在拨号…

- 3.6.1 传真流程.传真机进入接收或发送文稿状态.
- 3.6.2 连接对方的传真机。
- 如45秒后仍未收到对方的传真信号,本机进入自动重拨状态.

3.6.3 传真状态显示屏显示如右.

正在发送…!

3.6.4 当传真完成后,屏幕将显示"X页 已发送" (注:每次最多10页文稿放置于托稿盘)

X页 己发送

4. 接收文稿

4.1 选择接收方式

本机具有自动模式、传真模式和电话模式三种接收方式,你可以通过重复按接收方式键依实际需要调整本机之接收方式.

4.1.1 传真模式

接收方式置于"传真模式",本机自动于第二声响铃后自动应答,开始接收文稿;如果对方没有传真,本机接收不到传真,本机将自动恢复待机状态.

4.1.2 传真和电话自动切换

接收方式置于"自动模式",如需与来电对方通话,请在响第六声铃(或设定的铃声次数)之前提起手柄与对方通话,否则从第六声铃(或设定的铃声次数)之后传真机将自动接通对方电话,并尝试接收传真.自动模式下响铃次数可进行调整,设定方法参见"7.5.1自动状态铃声次数".

自动状态

呼入的电话

连接中…

4.1.3 电话模式

当接收方式设置为"电话模式"时,本传真机可象普通电话机一样使用,应答来电必须拿起手柄或使用其他分机接听电话.

07年05月01日 00:00

如需在通话后接收传真,请在通话后按<u>传真/复印/开始</u>键,放下听筒,即可收到对方的传真.请注意进稿位置不能有文稿,否则传真机将尝试发送传真.

075533359196

4.2 使用并接的分机遥控接收传真

当您的传真机并有一部音频拨号方式的电话分机时,您可以在分机上接听电话,并遥控接收/发送传真.

设置一个遥控密码,如"*5",设置方法参见"7.5.2轻松连接"。. 当有来电时,在您的传真机应答之前,请拿起分机的手柄(或按免提)与对方进行通话,如对方要求传真,您可以在分机上通过按遥控密码"*5"启动您的传真机自动接收文稿.

下列两种情形,您必须走到传真机旁通过按传真机上的传真/复印/开始键来接收文稿:

- 1 分机设置为脉冲拨号方式:
- 2 分机线路上干扰太大,传真机无法检测到遥控密码"0"

4.3 无纸接收

本传真机具有大容量无纸接收功能。用于缺打印纸时,暂时存储接收文件如果存储器中保存了接收传真请及时打印,以免因停电等原因造成文件丢失。

4.3.1 无纸接收文稿

当本机没有装记录纸或纸张卡住及机盖没有盖好时,将进入无纸接收方式,并把接收到的文稿资料保存在内存中,当内存中保存有接收文稿资料时,显示屏将交替显示"检查纸张"、按"<u>传真/复印/开始</u>"键。当本机内存已满时,显示屏将交替提示"检查纸张!"、按"<u>传真/复印/开始</u>"键,此时本机将无法再接收传真,必须由用户先打印部分或全部接收到的文稿后方可再接收传真。

4.3.2 打印内存中的文稿

当显示屏显示"检查纸张"时,若想打印内存中的文稿则要先装好记录纸,然后按"<u>传真/复印/开始</u>"键即可打印内存中的未接收传真;若想停止打印,按"停止"键即可。

注: 当显示屏显示"检查纸张!"请及时将文件打印出来; 为了避免本机不能接收传真,建议定期检查托纸盘是否有足够的打印纸。

如果停电或中断电源,本机将不能接收传真。但内存保存的文稿可以在 接通电源后打印。

注: 当接收到的传真文稿空白时, 请检查碳带是否装好!

5 复印

本机可进行一般普通复印,方法如下:

- 1. 备妥文稿,并确认本机在正常待机状态,
- 2. 配合文稿宽度,把文稿调整板调节到适当的位置,文稿正面朝上,最多可同时放入十页文稿,放到文稿导板进稿处,传真机将自动检测文稿,并进入准备复印/传真状态.
- 3. 如有必要,按精细键选择文稿扫描清晰度,可参见"3.3 选择适当之扫描清晰度",再按传真/复印/开始键以设置您需要复印的份数,默认为一份.

注:如果您想同时复印多份(最多可复印15份),您可以按<u>传真/复印/开始</u>键二秒后输入您想复印的份数,如果您还需要对文稿进行放大或者缩小,在输入完成你的份数后按<u>传真/复印/开始</u>键,通过▲/▼ 进行选择您的理想尺寸。

- 4. 按传真/复印/开始键开始复印您的文稿.
- 5. 当复印完成后,传真机自动返回正常待机状态.

上一页文稿复印完成之后,本传真机将显示"正在复印···".如须一次复印多页文稿,请在2秒内放入下一页要复印的文稿,否则传真机将恢复正常待机状态.

注: 当复印出的纸张空白时, 请确认文稿正面朝上, 再检查碳带是否装好或已经用完!

6. 使用本机通电话

6.1 一般通话

6.1.1 传真机在正常待机状态,进稿位置无文稿.

07年05月18日 18: 18

- 6.1.2 拿起电话听筒
- 6.1.3 拨号. 您可以选用下列拨号方式之一:
 - 1. 直接拨号:按对方电话号码. 例如: 33359226

2. 快速拨号:按快速拨号键后接数字0[~]9, 例如:按 快速拨号键+数字键①,再按<u>传真/复印/开始</u>键拨

注:必须将号码: "33359226"预先存入单键 拨号键1中, 方法见"7.1.4快速拨号".

3. 电话本拨号:按<u>电话本</u>键,显示如右,此时您参照 以下方法进行号码查找:

A. 使用 ▲ /▼ 键进行滚动翻查,直到找到您需外拨号码;

33359226

33359226

PHOTAR (办公室)

B. 重复按电话本键进行滚动翻查,直到找到您需要的外拨号码;

C. 通过<u>电话本</u>中的首字母进行翻查,如输入数字键 7,则可以翻查有关P/Q/R/S或7开头的所有电话号码,直到找到您需要的外拨号码;

PHOTAR (办公室)

SAGEM (办公室)

- 6.2 免提听筒拨号
- 6.2.1 传真机在正常待机状态:
- 6.2.2 按 免 提 键 可 听 到 拨 号 音;
- 6.2.3 拨号.(参见"6.1.3拨号")
- 6.2.4 听到对方应答声后,拿起听筒即可通话.
- 6.3 通话后接收/发送传真
- 6.3.1 通话后本机需传送文稿给对方,步骤如下:
- 1. 将文稿放入传真机进稿位置. (如有必要, 按精细键调整扫描清晰度.)
- 2. 请对方先按<u>传真/复印/开始</u>键,给您传真信号长"哔"声,当您听到对方传真信号后按本机传真/复印/开始键即可发送传真.

连接中…

正在发送…

- 3. 请挂好手柄, 传真机传送完毕将自动恢复正常待机状态. 注: 如果您要求打印发送报告, 请将传输报告设为"开"状态。 具体设置请参照7.3.6
- 6.3.2 通话后如果本机需接收对方文稿,步骤如下:
- 1. 确认打印纸已正确安装, 进稿位置无文稿;

2. 按传真/复印/开始键,发出接收传真信号给对方;

连接中…

3. 请挂好手柄, 传真机接收完毕将自动恢复正常待 机状态. 正在接收…

7 功能设定及使用

- 7.1 电话本
- 7.1.1 查询记录

如果您的机器内部已储存有电话号码,您可以通过下述方法进行查询:

1 按<mark>功能</mark>键 屏幕显示如右

功能号码:

2 按数字键①① 屏幕显示如右

11 查询记录

3 按<u>功能</u>键, 屏幕显示如右

SAGEM (传真)

4 输入待查找的名字第一个字母或者通过▲/▼选择。

SAGEM (传真)

5 按功能键屏幕显示如右

075533359196

6 按停止键退出或40秒后自动返回待机状态。

7.1.2 新记录

1 按<mark>功能</mark>键 屏幕显示如右

功能号码:

2 按数字键①② 屏幕显示如右

12 新记录

3 按<mark>功能</mark>键, 屏幕显示如右

新名字?

4. 通过数字键输入名字(如果您要输入一个空格号,可以按数字⑩键二秒)。例如: SAGEM

具体操作如下: 按顺序按如下数字键

 \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc

2

(4)

33

6

屏幕显示如右:

SAGEM

注: 名字最多能输入26个字符;如果输入有误,可按清除键删除错误的输入。

5. 按<u>功能</u>健,屏幕显示如右,您可以通过▲/▼选择 类别。

类别: 家庭

注:类别分为:家庭/办公室/手机/传真

6. 按<u>功能</u>键,屏幕显示如右。您可以通过数字键输入 电话号码。例如:075533359196(最多24位数字)

新号码?

完成后屏幕显示如右:

075533359196

7. 按<u>功能</u>键,屏幕显示如右。您可以通过数字键0[~]9 选择不同的来电振铃类型。同时也可通过▲/▼来选择 不同的音量。

振铃类型:

注:共有十种不同的来电振铃类型及高、中、低三组音量供选择。

8. 按 功能 健保存记录并返回待机状态。

7.1.3 群组

如果您的电话本中有一些常用的号码而且需要同时发送相同的文件,您可以将 其设为不同的群组(最多能保存5个不同的群组),具体操作如下:

1 按功能键

屏幕显示如右: 功能号码:

2 按数字键① ③ 屏幕显示如右:

13 群组

3 按<u>功能</u>键, 屏幕显示如右:

群组1 (00)

4 按<u>功能</u>键, 屏幕显示如右:

(办公室)

加入?

SAGEM

5 按<u>功能</u>键, 屏幕显示如右:

6. 您可以通过 ▲ / ▼ 选择需要加入群组的号码,按<mark>功能</mark> 键给予确认。重复4至6步加入其它您需加入群组的号码。

注:如果您已有群组被设定,此时您可以通过 ▲ /▼ 进行"加入/显示/删除/发送传真"进行编辑。

7. 如果您完成群组号码的编辑/加入工作后,您可以按二次停止键返回待机状态。

7.1.4 快速拨号

快速拨号可储存10组常用电话或传真号码,每一个贮存的快速拨号中,含有一个名字和一个号码(号码可达24位数字),具体操作如下:.

1. 按功能键, 屏幕显示如右

功能号码:

2. 按数字键① ④ 屏幕显示如右

14 快速拨号

3. 按功能键,

屏幕显示如右

#0:[空]

注: 您可以通过 ▲/▼选择您期望的速拨号码。(数字0~9 共10组可选)

4. 按<mark>功能</mark>键然后通过 ▲ / ▼ 选择此速拨的电话号码。 屏幕显示如右 SAGEM (办公室)

5. 按<mark>功能</mark>键, 屏幕显示如右

#0: SAGEM

6. 完成,按停止键退出或40秒后自动返回待机状态。

7.1.5修改记录

如果您储存的电话有所变动,您可以按如下操作进行修改:

1. 按功能键, 屏幕显示如右

功能号码:

2. 按数字键①⑤ 屏幕显示如右

15 修改记录

3. 按功能键,通过 ▲/▼选择您想修改的记录,

按功能键进入修改状态。屏幕显示如右

SAGEM_

- 4. 修改姓名, 然后按功能键确认。
- 5. 按 ▲/▼ 键修改类别, 然后按功能键确认。
- 6. 修改电话号码, 然后按功能键确认。
- 7. 修改铃声类型及音量,然后按<u>功能</u>键确认并返回待机状态。

(注:以上操作的具体方法可参照7.1.2的相关操作)

7.1.6删除记录

1. 按功能键, 屏幕显示如右

功能号码:

2. 按数字键①⑥ 屏幕显示如右

16 删除记录

3. 按功能键,通过 ▲/▼选择您想删除的记录,

SAGEM

按功能键进入删除状态。屏幕显示如右:

删除: 是

4. 通过 ▲/▼选择是否决定删除本记录并 按功能键进行确认并返回待机状态。 7.1.7打印记录

如果您想对最近10条呼出/呼入以及快速拨号的设置情况作了解,您可选用此功能进行打印。

1. 按功能键, 屏幕显示如右

功能号码:

2. 按数字键 ① ⑦ 屏幕显示如右

17 打印记录

3. 按功能键, 屏幕显示如右

正在打印…

7.2. 电话呼叫

如果您想对最近10条拨出/拨入电话情况作了解,您可选用下列方法进行 查询:

7.2.1呼入的电话

1. 按功能键, 屏幕显示如右:

功能号码:

21 呼入的电话

3. 按功能键, 屏幕显示如右:

1:075533359218

注:此时屏幕将每隔2秒进行闪动跳变以显示具体的通话时间。如果您有未接来电,也可以通过此功能键进行查询。如果您在40秒未按任何按键,本机将自动返回待机状态。

7.2.2呼出的电话

1. 按 功能键, 屏幕显示如右:

功能号码:

2. 按数字键②② ② 屏幕显示如右:

22 呼出的电话

3. 按功能键, 屏幕显示如右:

075533359218

注:您可以通过▲/▼键进行翻滚查询最近的10个拨出的电话。

7.2.3 来去电信息查询。

通过来去电信息键查询最近的来去电话或传真信息,具体如下:

呼出电话或传真查询:

1. 按来去电信息键, 屏幕显示如右:

075533359218

2. 按 ▲ / ▼ 键或者重复按来去电信息键,查询最近的呼出电话或者传真。

呼入电话或传真查询:

1. 长按来去电信息键(至少2秒), 屏幕显示如右:

1:075533359218

2. 按 ▲/▼ 键或者重复按 来去电信息 翻滚查询最近的呼入电话,如果有同 一号码重复呼入,则保留最近的一次呼入记录;如果序号前面带有一个"*" 号,则此号码为未接的呼入电话。

7.3. 传真设置

如果您想对传真效果、时间进行调整,可以参考下述方法进行调整:

7.3.1远程查询接收:

(注:此功能必须与另外一台具有查询发送功能的传真机配合使用)

1. 按财能键, 屏幕显示如右:

功能号码:

2. 按数字键 ③ ①

屏幕显示如右:

31 查询接收

3. 按 功能键。如果对方设置了安全代码,您必须输入 正确的安全代码。例如:对方设置了安全代码为1234。

代码: 1234

通过数字键输入: ①②③④, 屏幕显示如右; 如果对方没有设置安全代 码, 您可以进入下一步。

4. 按财能键,根据提示输入对方电话号码。

正在拨号…

例如: 075533359218。按 功能键, 屏幕显示如右:

注:如果对方已将文稿置于进稿托盘并按7.3.2进行了设置,您便可以远程 操作接收此文稿:

7.3.2 查询发送:

(注:此功能必须与另外一台具有查询接收功能的传真机配合使用同时将 您要发送的文稿置于进稿盘。)

1. 按功能键, 屏幕显示如右:

功能号码:

2. 按数字键 ③ ② 屏幕显示如右:

32 查询发送

3. 按功能键。如果你想设置安全代码,例如:设置安全代码为1234。通过数 字键输入: ①②③④, 屏幕显示如右: 如果您不想设置安全代码, 您可以进 入下一步。 代码: 1234

4. 按功能键,完成查询发送设置。屏幕显示如右:

可以查询发送

7.3.3延时发送:

如果您需要发送一份不是很急或者对方要求在特定的时间接收的传真,您 可以通过此功能24小时内进行自动延时发送。具体操作如下:

1. 按功能键, 屏幕显示如右:

功能号码:

2. 按数字键 ③ ③ 屏幕显示如右:

33 延时发送

3. 按 切能键 , 同时通过数字键 ① ④ ② ② (表示对方指定接收时间为下午2点) 屏幕显示如右:

时间: 14: 00

4. 按功能键 , 屏幕显示如右。通过数字键输入 对方传真机号码。在设定的时间里, 本机将会自 动向对方拨号并进入传真状态。完成后返回待机 状态。

发送时间: 14:00

7.3.4广播发送:

(如果您需要将一份文件同时发给几个不同的接收对象。如果都是群组成 员, 您可以通过群组方式发送:如果不是, 您也可以按如下操作完成。 注: 您必须将文稿放入进稿盘)

1. 按功能键, 屏幕显示如右:

功能号码:

2. 按数字键 ③ ④

屏幕显示如右:

34 广播发送

3. 按功能键。本机将对文稿或者提示插入文稿后进行扫描并预存于内存里面, 完成后本机要求您输入第一个待传号码,完成后按闭能键确认;接着输入下 一个号码,完成后按功能键确认,以此类推输入待发号码。按传真/复印/开始 键开始发送。屏幕显示如右: 正在拨号…

(注:如果您要取消发送,可按停止键)

7.3.5传真日志:

如果您要对最近的通话(传真)记录进行了解,您可以通过此功能进行打印 一份最新的清单。具体操作如下:

1. 按功能键, 屏幕显示如右:

3. 按功能键, 屏幕显示如右:

功能号码:

2. 按数字键 ③ ⑤

35 传真日志

屏幕显示如右:

打印目志:

4. 按▲/▼ 键选择"是",按团能键确认,

打印: 现在打印

屏幕显示如右:

5. 如果您想立即打印,按闭能键确认;如果不是,可以

按▲/▼键设置为每10次记录打印。屏幕显示如右:

目志打印:每10次

7.3.6传输报告:

如果您需要了解传真的结果或者状况,本机可以根据设置决定是否打印一份 传输报告。具体操作如下:

1. 按功能键,屏幕显示如右:

功能号码:

2. 按数字键 ③ ⑥

36 传输报告

屏幕显示如右:

3. 按功能键,通过▲/▼键选择"开"或者"关", 屏幕显示如右:

传输报告:

4. 根据您自己的需求选择是否打印传真报告,同时按功能键确认并返待机状

7.3.7尺寸压缩:

为了确保传输接收的信息无误,您在打印传真时可以通过此功能进行文稿 压缩, 然后再打印。具体操作如下:

1. 按功能键, 屏幕显示如右:

功能号码:

2. 按数字键 ③ ⑦

37 尺寸压缩

屏幕显示如右:

3. 按功能键,通过▲/▼键选择"是"或者"否", 屏幕显示如右:

尺寸压缩: 是

4. 根据您自己的需求选择是否文稿压缩打印,同时按闭能键确认并返待机状 态。

7.3.8传输速度:

本机正常情况下是会自动检查合适的传输速度,但由于通信线路的不稳定 或者国际长途传真, 您可以设定一个比较低的传输速度。具体操作如下:

1. 按功能键, 屏幕显示如右:

功能号码:

2. 接数字键 ③ ⑧ 屏幕显示如右:

38 传输速度

3. 按功能键, 通过▲/▼键选择"是"或者"否", 屏幕显示如右:

4800 BPS: 否

4. 根据您自己的需求选择是否将传输速度设为4800BPS,同时按功能键确认 并返回待机状态。

7.4.1通话记录:

如果您需对本机最近的拨号记录(最多50笔)进行了解,您可以通过此功 能实现。具体操作如下:

1. 按功能键, 屏幕显示如右:

功能号码:

2. 按数字键 ④ ① 屏幕显示如右:

41 通话记录

3. 按功能键,通过▲/▼键选择"是"或者"否", 屏幕显示如右:

通话记录?

4. 按功能键, 通过▲/▼键选择"现在打印"或者 "每50次", 屏幕显示如右:

打印: 现在打印

5. 按功能键, 本机将进行打印通话清单, 完成后返回待机状态。

(注:如果您选择"打印:每50次!",本机将自动计数,当达到50次来去 电时,本机将自动打印通话清单。)

7.4.4设置对比度:

如果您需对本机的打印或者复印效果进行重新设置,请参照下述方法。 具体操作如下:

1. 按 功能键, 屏幕显示如右

功能号码:

2. 按数字键 ④ ④

44 设置对比度

屏幕显示如右

3. 按功能键,通过▲/▼ 键选择您需要的效果,

对比度: 推荐

屏幕显示如右:

注:本机共有亮、中、暗、推荐共四种复印效果供您选择,请通过下列描述决定您的期望的效果: 亮一适用于比较光亮的文稿; 中一适用于所有文稿,尤其是白字黑底或者是彩色背景的文稿; 推荐一(工厂默认),适用于所有文稿; 暗一适用于比较模糊的文稿。

4. 按功能键确认并本机将自动返回待机状态。

7.4.5服务代码:

如果您想恢复出厂设置或者删除您的个人设置, 您可以通过此功能进行设 置。具体操作方法如下: (非不得已,建议不要使用此功能,因为有些服务 代码可能会将你的电话薄或者内存清除)

1. 按功能键, 屏幕显示如右:

功能号码:

2. 按数字键 ④ ⑤ 屏幕显示如右:

45 服务代码

3. 按功能键确认,屏幕显示如右:

代码:

4. 按数字键 输入服务代码:

(注:下述代码供参考:

7117—删除所有被更改的设置,恢复出厂设置:

7140—删除所有被更改的设置,但保存电话本及传真内容:

7227—打印过程中出错的话,此代码删除所存储的传真内容。

5. 按功能键, 然后按 ▲/▼ 选择"是"。

确定:

6. 按 功能 健确认并自动返回待机状态。

(注:如果您输入有误,您可以在要求确认时选择"否",以便放弃刚才 的错误操作。)

7.4.7出厂版本:

本机可以提供软件版本及本机的目标市场的查询,具体操作如下:

1. 按功能键, 屏幕显示如右:

功能号码:

2. 按数字键 ④ ⑦ 屏幕显示如右:

47 出厂版本

3. 按功能键, 屏幕显示如右

PS3T Primo PS CN

4. 按 功能 健, 屏幕显示如右, 40秒后自动返回待机状态。

VVVVVV-B009

7.3.9计算器:

(注:此内容仅参考。)

本机具有普通计算器的计算功能,您可以通过如下操作进行各类运算。 键名描述如下:

计算器开关(CAL ON/OFF) 打开或关闭计算器功能 加法运算 减法运算 功能 乘法运算 编码拨号 除法运算 清零操作 清除 AC精细 退格键 接收方式 正负转换 传真/复印/开始 计算结果 小数点

实例: 计算1+2=3, 操作步骤如下:

1. 按 功能健, 屏幕显示如右

功能号码:

2. 按数字键 ④ ⑨ 屏幕显示如右

49 计算器

(注: 您也可以直接按面板的计算器 开/关键进行切换。)

3. 按功能键,按下述方法输入1+2=

数字键: ① 按▲键:+ 数字键:②

按传真/复印/输入键得出计算结果: 3

4. 完成后,您可以按停止键退出计算器模式。

(注: 您也可以直接按面板的计算器 开/关键进行切换。)

7.5 传真转换:

7.5.1铃声自动计数器:

本机可以根据用户要求改变来电响铃次数后自动切换至传真状态。

(最多响铃9次),具体操作如下:

1. 按功能键, 屏幕显示如右

功能号码:

51 铃声自动计数 2. 按数字键⑤ ①屏幕显示如右

3. 按功能键, 屏幕显示如右

振铃次数:

4. 按▲/▼ 键或者数字键0~9来改变响铃次数。

(注:响铃次数为0被定义为自动传真状态。)

5. 按功能键确认,本机返回待机状态。

7.5.2轻松连接:

轻松连接用于连接已经连接到相同电话线的附加设备(例如:无绳电话)。 当您用附加设备接听时, 传真机却继续振铃, 则表示此附加电话与本机是 并联的。您可以通过》 *键来中断传真机的振铃。

当您接听一个呼叫并识别它是一个传真时(听到蜂鸣声或者没有声音),按 传真/复印/开始键并挂机,传真机进入接收状态。当您在附加电话上应答并识 别它是一个传真时,可以通过按(多)⑤键来接收并挂机,传真机进入接收状态。 如果您想更改此代码,可按如下操作方法进行(例:接收传真用) ①,铃声 中断(*)(8)):

(注: 非不得已情况, 请不要更换 (*) (5) 和 (*) (*), 以免影响本机的正常使用。)

1. 按功能键, 屏幕显示如右:

功能代码:

2. 按数字键 ⑤ ②, 屏幕显示如右:

52 轻松连接

3. 按功能键, 按③①键; 屏幕显示如右:

传真接收:

4. 按功能键, 按(*) 图键: 屏幕显示如右:

打开并行: *8

5. 按功能键, 本机将返回待机状态。

7.5.3振铃信号类型:

如果您想改变默认来电铃声,本机可以提供10种不同的铃声供您选择。 具体操作如下:

1. 按功能键, 屏幕显示如右

功能代码:

2. 按数字键⑤③, 屏幕显示如右

53 振铃类型

3. 按功能键, 然后根据您的需求从数字键 ①~ ⑨中 选择您的喜欢的铃声类型。,屏幕显示如右

铃声类型:

4. 按功能键, 本机返回待机状态。

7.9 设置安装:

7.9.1设置时间/日期:

如果当前显示的日期与时间与实际不符,您可以通过以下操作修正,具体 如下:

1. 按功能键, 屏幕显示如右

功能代码:

2. 按数字键 (9) ①, 屏幕显示如右

91 设置时间/日期

3. 按功能键, 通过数字键输入时间: ②图①图,

输入日: ①8005007 屏幕显示如右

08:18 18-05-07

(表示为2007年5月18日8时18分)

4. 按功能键确认并返回待机状态。

完成后,您可以通过短时间的断电来检查您的设置是否成功。

7.9.2设置语言:

本机提供中/英两种显示模式供您选择,您可以通过以下设置进行更改, 具体操作如下:

1. 按功能键, 屏幕显示如右

功能代码:

2. 按数字键 ② ②, 屏幕显示如右

92 设置语言

3. 按功能键, 然后通过 ▲/▼ 选择您需要的语言。

铃声类型: 1

4. 按功能键, 本机返回待机状态。

7.9.4设置本机号码:

如果您设置了本机号码及姓名。在打印的时候,日期、页码以及您的传真 号码和姓名将同时打印在每页的最顶部。设置本机号码,操作方法如下:

1. 按功能键, 屏幕显示如右

功能代码:

2. 按数字键 ② ④, 屏幕显示如右

94 您的电话号码

- 3. 按财能键, 然后通过数字键 ◎ ⑨ 输入您的电话号码。
- 4. 按功能键, 本机返回待机状态。
- 7.9.5设置本机姓名:

设置本机姓名,操作方法如下:

1. 按功能键, 屏幕显示如右

功能代码:

2. 按数字键 ⑨ ⑤, 屏幕显示如右

95 您的姓名

3. 按功能键, 您可以通过数字键 ① ⑨ 输入您需要的拼音字母。具体如下表:

次数 键名 字符	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	空格		-	0	+	?	/		*	%	!	()	[]	"
1	1															
2	A	В	С	2	а	b	С									
3	D	Е	F	3	d	е	f									
4	G	Н	Ι	4	g	h	i									
5	J	K	L	5	j	k	1									
6	M	N	0	6	m	n	0									
7	Р	Q	R	S	7	р	q	r	S							
8	T	U	V	8	t	u	V									
9	W	X	Y	Z	9	W	Х	У	Z							

4. 按功能键, 本机返回待机状态。

7.9.6线路类型:

由于各地的电信交换机存在一定的差异,本机根据不同的交换机类型可以选择脉冲或者音频的拨号模式,具体操作如下:

1. 按功能键, 屏幕显示如右

功能代码:

2. 按数字键 ⑨ ⑥, 屏幕显示如右

96 线路类型

3. 按\\
\begin{aligned}
\text{the optimizer of the content of the

拨号模式: 脉冲

4. 按功能键确认。

5. 如果您想用分机来操作您的传真机,通过▲/▼选择"是"。

分机: 是

6. 按<u>功能</u>键确认,同时输入您的外线存取代码,此代码通常设为0。

7. 按<mark>功能</mark>键确认,本机将对您的存取代码作出校验检查。如果校验通过,屏幕显示如右;如果没通过,本机将要求您重新输入。

| 校检成功。

8. 特殊功能键的简介及使用:

本机面板根据用户的使用习惯以及本机的特性,设置了3个实用而快捷的按键,每个按键的功能及使用如下:

8.0 帮助键 (此功能仅适应于PH588)

如果您想更好的了解本机的功能特性及其相应的序号,您可以直接按面板的 帮助键进行功能清单列印,然后根据功能键与其相应的功能序号进行每一项 功能的设置及使用。

8.1 来去电信息查询键

如果您想对本机最近的来去电信息或者传真情况作进一步了解,此键能给您带来方便、快捷的操作,具体操作如下:

8.1.1 呼出电话或者传真查询:

075533359218

- 1. 按来去电信息键, 屏幕显示如右:
- 2. 按▲/▼ 键查询最近的呼出电话。
- 8.1.2 呼入电话或者传真查询:

1. 长按来去电信息键(至少2秒), 屏幕显示如右:

1: 075533359218

- 2.按▲/▼ 键查询最近的呼入电话。如果有同一个号码重复输入,则保留最近的一次呼入记录;如果序号前面带有一个星号(*),则此号码为未接的呼入电话。
- 8.2 计算器功能

此功能能方便您在日常工作中利用本机进行一般的数学计算功能,具体操作请参照7.4.9

8.3 和弦铃声设置

(此功能仅适用于PH588)

1. 按三次查询键, 屏幕显示如右 按选择键, 传真机发出和弦铃声, 每首和弦 铃声长约30S, 您可连续按选择键, 选择您所需 需要的铃声类型.

铃声型式:06

- 2. 选择完毕, 连续按四次查询键, 传真机返回 待机状态.
- 8.4 彩屏显示设置

(此功能仅适用于PH588)

屏幕在每当有按键操作,摘机使用,来电时均会有彩屏显示.

1. 按四次<u>查</u>詢键, 屏幕显示如右 按<u>选择</u>键, 可选择屏幕彩色为01-07之任意 一种彩色, 或选择"关"关闭彩屏显示.

显示色彩:05

- 2. 选择完毕, 连续按三次查询键, 传真机返回 待机状态.
- 8.5 来电报号设置

(此功能仅适用于PH588)

本传真机具有来电报号功能,当来电报号功能选择为"开",传真检测到对方的来电号码时,传真机会清晰地报出对方的电话(或传真)号码,选择方法如下:

- 1. 按五次<u>查询</u>键, 屏幕显示如右: 按<u>选择</u>键, 选择来电报号"开"或"关".
- 2. 选择完毕, 连续按二次查询键, 传真机返回 待机状态.

来电报号:开

8.6 语音提示设置

(此功能仅适用于PH588)

1. 按六次查询键, 屏幕显示如右.

语音提示:01

- 2. 按选择键, 选择语音提示次数: "01"、"02"、"03"或者"关".
- 3. 选择完毕, 按一次查询键, 传真机返回待机状态.

- 9. 维护保养
- 9.1 清除被卡的记录纸

如果在接收传真或复印文稿时本机不排出任何 纸张,则说明记录纸卡了.显示屏显示"检查纸张!". 此时,按停止键、提听筒或按免提键均可排出被 卡纸张或按以下操作取出被卡纸张.

9.1.1 向上拉面板的中间部份以打开面板. 当听到轻轻的喀嗒声,说明面板已经啮合好了.




- 9.1.2 小心取出被卡的纸张.
- 9.1.3 向前转动小滚筒以拉紧碳带,确保碳带没有折痕.
- 9.1.4 关闭面板使其恢复原位.

注意:

不要硬拉被卡住的记录纸, 否则, 可能损坏纸张分页器或造成机器故障.

9.2 清除被卡的文稿

文稿卡纸时显示屏会出现"请检查文稿"字样.此时,按停止键可退出被卡的文稿或按以下操作取出被卡的文稿。





9.2.2 向上拉面板的中间部份以打开面板. 当 听到轻轻的喀嗒声, 说明面板即被完全打开.



9.2.3 向里按住两侧的按钮打开扫描器盖,扫描器盖将向下打开.



9.2.4 从前面或后面小心取出被卡的文稿.



9.2.5 关闭扫描器盖,并使两侧按钮卡入到原来位置.



扫描器盖一定要盖到位, 否则会影响扫描效 果. 甚至可能损坏机器.




9.2.6 关闭操作面板使其恢复原状.



在打开前面板之前,切勿用力拉出卡住的文稿 以免损坏机器




经过长期使用, 文稿滚筒及影像扫描器上会 逐渐累积灰尘,建议大约每六个月擦拭一次. 擦拭前请拔掉电话线及电源线。以免损坏机





9.3.2 向上拉面板的中间部份以打开面板. 当 听到轻轻的喀嗒声,说明面板即被完全打开.






9.3.5 关闭扫描器盖,并使两侧按钮卡入原来 的位置





扫描器盖一定要盖到位, 否则会影响扫描效果, 甚至可能损坏机器











如果在复印或接收的传真文稿上出现污迹或黑、白条,应检查印字头或印字头 滚筒是否有灰尘,然后清除印字头上的灰尘.(为保持良好的印字效果,建议你大 约每六个月清洁印字头一次.)清洁前,拔掉电话线及电源线.












打开面板,并取出碳带,印字头在保护盖下面,先把保护盖压下,再使用清洁的软布或沾酒精的软布擦试印字头和黑色印字头滚筒.务必用干净柔软的布擦试,以免磨伤印字头或印字头滚筒.然后让其完全干燥.



再按2.2方法装好碳带,盖好面板,插好电源线和电话线.

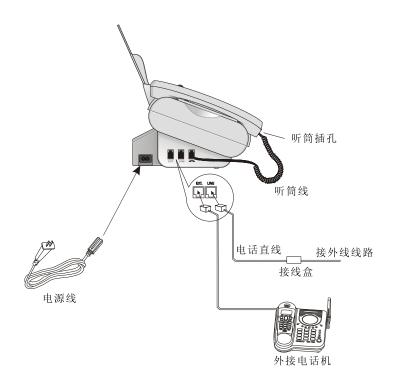

10. 简易故障排除方法:

■不显示

- 1. 检查电源是否接上或电压是否与机器使用要求相符.
- 2. 检查插座是否良好, (可用其它机器试插,看是否有电或接触是否良好。).
- 3. 按键无声时, 拨出电源插头过几秒后重新插上。

■不拨号

- 1. 检查电源插头处是否插好.
- 2. 电话线是否正确连接至传真机之"LINE"接口.
- 3. 传真机是否设置为正确的拨号方式.

■电源无误,但不能传真

- 1. 检查电话线是否插在"LINE"接口.
- 2. 检查显示的错误信息.
- 3. 拿起听筒检查是否有拨号音.

■传真或复印时不能自动进稿

检查文稿的尺寸大小及重量及文稿滚筒是否脏.

■对方接收时出现白纸

- 1. 检查发送的文稿的文字面是否正面朝上.
- 2. 对方传真机的传真纸是否安装正确或对方传真机是否有不良等.

■对方接收到扭曲之图象

- 1. 电话的噪音所致, 再试传.
- 2. 复印资料, 如果复印出来的文档也变形, 传真机可能有出障.

■有电,但接不到传真

- 1. 检查电话线是否插在"LINE"接口.
- 2. 检查传真机接收方式是设置为"传真状态"或"自动状态",还是"电话状态"(应设置在"传真状态"或"自动状态").
- 3. 确认是否记录纸用完或卡住.

■记录纸出不来

- 1. 可能出现堵塞现象,参见"9. 1清除被卡的记录纸".
- 2. 确认记录纸是否正确放置好.

■接收到白纸

- 1. 确保对方传真机资料的正确摆放.
- 2. 复印一下证实传真机的印字头打印能力.
- 3. 碳带是否装好或用完.

■接收到的图象模糊或变形

- 1. 电话噪音所致, 请对方再传.
- 2. 印字头脏了, 请清洁之,
- 3. 复印以检查, 如果复印出来的图象也变形, 说明传真机有问题.

■复印全白

- 1. 检查要复印的文稿是否正面朝上.
- 2. 检查碳带是否用完.

■不讲纸

- 1. 检查纸张是否放好.
- 2. 检查松纸板是否闭全.
- 3. 检查纸仓纸张是否过多(最多只能放40页)

规格

IH	
公共网络	
类型	
听筒	
记忆体大小	
语言	中文
解调速率	9600 bps
发送时间	小于25秒
编码方式	MH/MR
灰度等级	64阶
复印精细	8*7.7线/mm(正常),
	最高可达8*15.4线/mm
传送精细	8*3.85线/mm(正常)
扫描方式	CIS接触式影像扫描器
列印方式	热转印普通纸
纸仓容量	40页
文稿分张功能	10页
记录纸规格	210mm*297mm(A4)
多份复印	有(最多15份)
无电通话功能	有
提听筒拨号	有
预拨号	有
快速拨号	10 组
电话本拨号	99 组
免提拨号	有
最后号码记忆	有(最后一组)
遥控传真	由双音频侦测信号
显示位数	16位字符
来电显示	有
计算器功能	有
使用电压	220V/AC 50Hz
功率(待机)	−−−待 机 约3W
尺寸	318*210*150 (mm)
重量	约3.4Kg
来电翻查	有
去电翻查	有
碳带规格	飞利浦(PHILIPS)PFA 330

将随机所附带的光盘防入电脑光驱电脑会自动进入安装主界面选择"安装驱动"的按键,接着按"下一步"直到提示"安装成功,请将传真机的USB端口通过电缆与电脑连接"时将传真机的电缆与电脑连接当电脑提示检测到USB传真机,表示安装成功,按退出键就可以了,







11.2 打印文件

安装成功后系统会自动设置 PHILIPS FAX PRINTER 为默认打印机, 可以当打印机 使用。

